
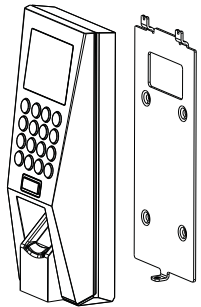
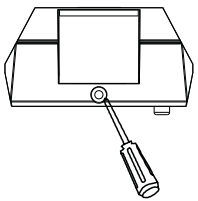




门禁彩屏指纹系列设备安装指南

版本:V1.1 日期:2015年1月

一、安装设备

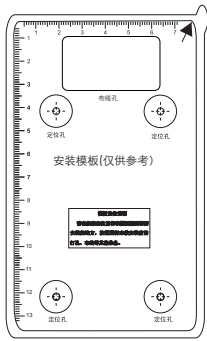


1. 将安装模板贴于将要安装设备的墙面上，按照模板上的标示钻孔（包括螺丝孔和引线孔）
2. 用螺丝刀将设备底部螺丝取下
3. 将铁板从设备上取下

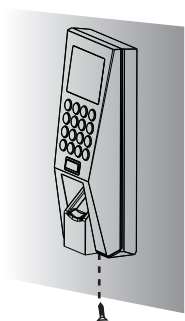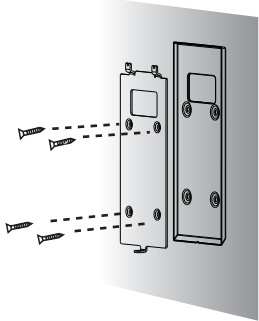

4. 将铁板的螺丝孔位对准墙面上钻好的孔位，用螺丝将胶垫和铁板固定在墙上
5. 拧紧底部螺丝，将设备固定在铁板上

二、门禁系统示意图

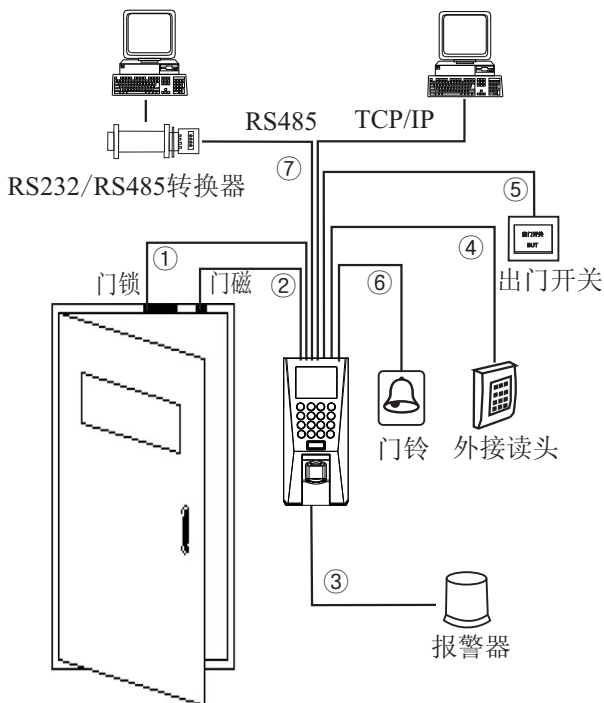


门禁系统功能简介:

- ① 当人员在设备上验证身份通过后,设备会输出锁控信号,将锁开启。
- ② 门磁将会自动检测门的开关状态,当门被意外打开或门未关好时,将触发报警信号(开关量信号)。
- ③ 当门禁设备被非法拆卸,设备将会输出报警信号。
- ④ 可外接读头。
- ⑤ 可外接出门开关,方便在室内将门打开。
- ⑥ 可外接门铃。
- ⑦ 可通过RS485、TCP/IP与PC机联网,通过门禁管理软件轻松管理多台终端设备。


三、连接门锁

1. 设备与锁共用电源

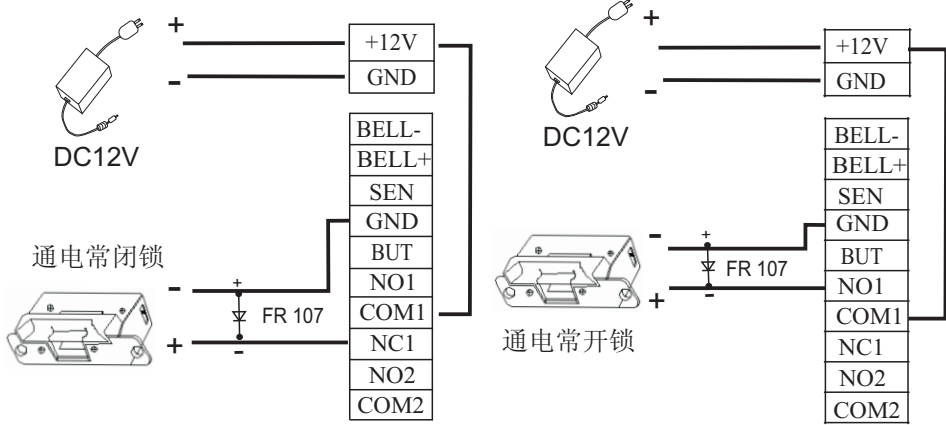

设备与锁共用电源情况:
 $U_{LOCK}=12V$ 且 $I-I_{LOCK}>1A$①
且锁与设备之间距离 ≤ 10 米时。


2. 设备与锁不共用电源

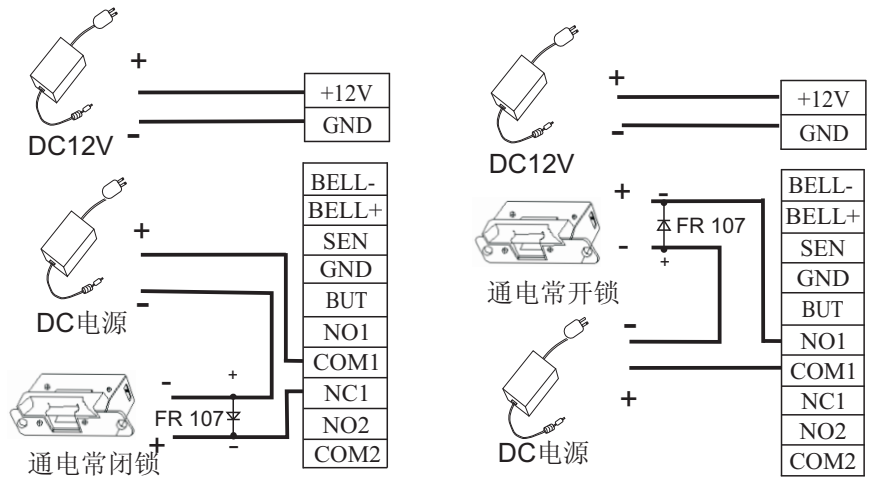

设备与锁不共用电源情况:
1) $U_{LOCK}=12V$ 且 $I-I_{LOCK}\leq 1A$;
2) $U_{LOCK}\neq 12V$;
3) 锁与设备之间距离 >10 米时。
4) 锁建议用户最好选择“设备与锁不共用电源”。

- (1) 本设备可支持常开型和常闭型锁，只要分别连接在不同的端子上即可。对通电时打开，断电时关闭的锁，应该使用NO1、COM1端子，对通电时关闭、断电时打开的锁，应该使用NC1、COM1端子。
- (2) 为了防止电锁在开关瞬间产生的自感电动势对门禁系统产生影响，在门禁系统现场应用接线时，需要在电锁上并联一个型号FR107的二极管（请使用随机配备的FR107二极管，请勿将其正负极接反）把电锁开关瞬间产生的自感电动势释放。

四、连接其他装置

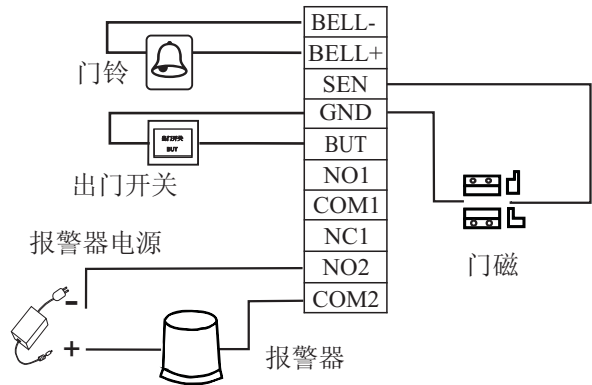


本设备只能连接输出不超过DC12V的报警器。

①: I定义为设备电源输出的电流, U_{LOCK} 定义为锁的工作电压, I_{LOCK} 定义为锁的工作电流。


五、连接电源

本设备的工作电源为DC12V, 工作电流为500mA, 待机电流为50mA, 将电源的正负极直接连接在+12V和GND之间即可（请勿将正负极接反）。

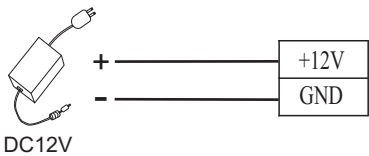

六、Wiegand输出


本设备具有标准的Wiegand输出接口,可以连接到市场上大多数厂商的门禁控制器,此时本设备只作为读头使用。

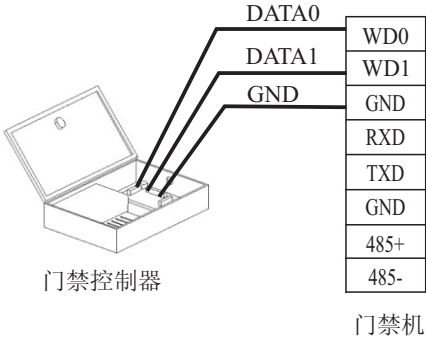

- 1. 设备到门禁控制器或读卡器的距离建议不超过90米（如需传输距离更长或使用环境中 有干扰时,请使用Wiegand信号延长器）。
- 2. 不论设备是否与门禁控制器或读卡器共用电源,都必须确保设备与门禁控制器或读卡器共地,以保证Wiegand信号稳定。


七、Wiegand输入

本设备具有Wiegand信号输入接口,能外接读头,读头与本设备可分别安装在室内 外,共同控制门锁,控制进出。

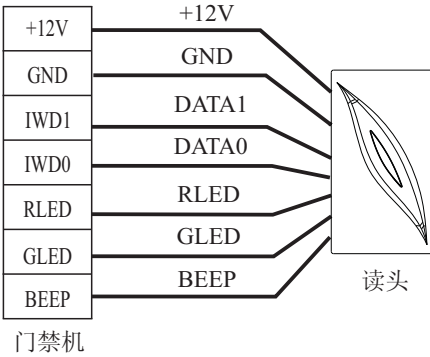

八、其他功能

- 1. 复位功能:
由于误操作或其它意外故障导致设备无法正常工作 时,可使用此复位按钮将设备重新启动。
操作:使用直径小于2mm的顶部尖锐的工具顶入此孔一下
- 2. 防拆开关:
当机器被拆除时,将发出报警信号触发报警器报警。

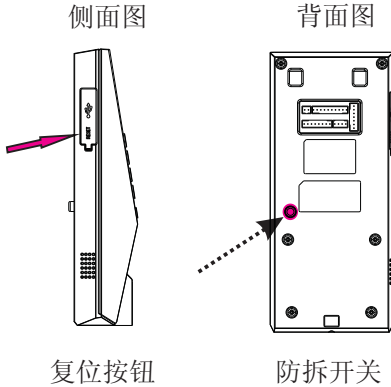

九、通讯设置

后台PC软件可通过3种通讯方式 (RS232、RS485、TCP/IP) 与设备通讯,进行数据交换,通过RS485、TCP/IP还可以进行远程管理。

- 1. RS232通讯方式
端子定义见右表:


端子名称	PC机串口名称
GND	Pin5-Gnd
RXD	Pin3-Txd
TXD	Pin2-Rxd

- 2. RS485通讯方式

(1) 与RS485读头之间的通讯

设备支持RS485读头功能,可以通过RS485连接指纹读头,设备为主机,指纹读头为从机,实现RS485反潜功能。如果选择RS485读头功能,设备不能和电脑进行RS485通讯。

RS485读头功能示意图（如右图）

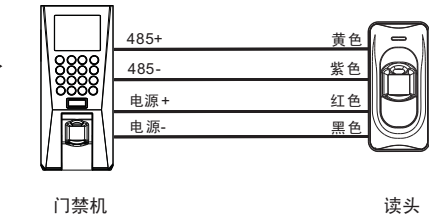


(2) 与PC之间的通讯

使用RS485组网时,请使用专用的485线和有源的RS485转换器,采用总线型布线,见右图。

端子定义:

端子名称	PC机串口名称
485+	RS485通讯+
485-	RS485通讯-

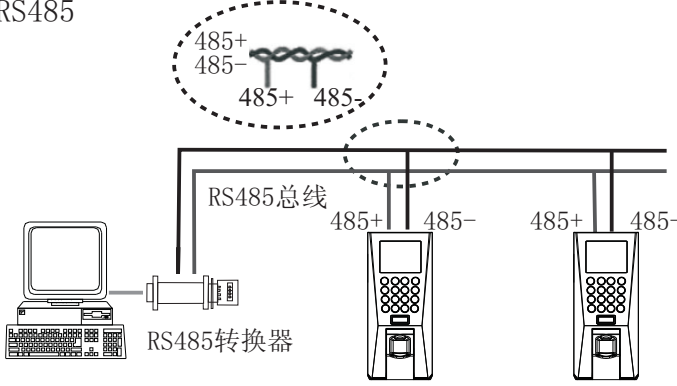


端子名称	线序	颜色
RJ45-1	TX+	白橙
RJ45-2	TX-	橙
RJ45-3	RX+	白绿
RJ45-6	RX-	绿

3. TCP/IP通讯方式


端子定义见右表:

两种连接方式如下:

(1) 设备与电脑通过交叉网线直接连接。

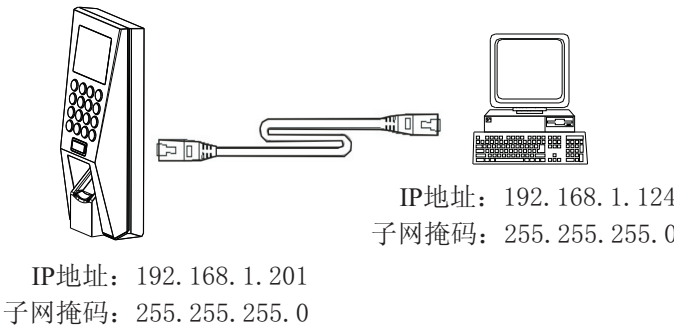

(2) 设备与电脑通过交换机/集线器连接至网络。

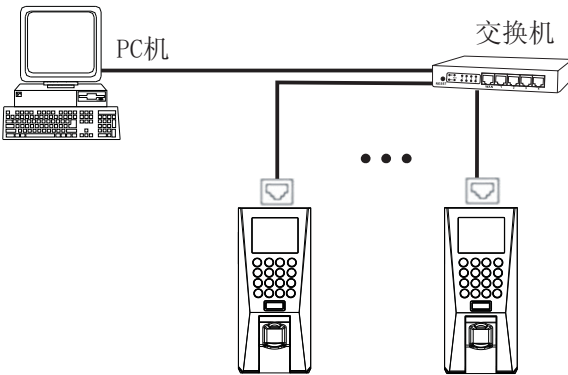

十、注意事项

- 1) 请先连接好其他连线后再连接电源线,如果发现机器不能正常运行,请先断掉电源总开关后再进行必要检查;请注意:一切带电的接线都有可能意外损坏机器,我们将不对此类操作导致的损害进行正常的保修。
- 2) 推荐使用DC 12V/3A的电源给设备供电。详情可咨询相关技术人员。
- 3) 请首先阅读接线端子说明并严格按照规则进行接线,因错误操作而导致的设备损坏,均不属于保修范围。
- 4) 所有接线端子的裸露部分不要超过5mm,以防过长的裸线意外接触,从而导致机器的损坏。
- 5) 在静电比较严重的地方或者冬季,请先接地线,再连接其它线,以防止过大的瞬间静电损坏机器。
- 6) 若电源与机器之间距离比较长,请勿使用网线或者其它类型的线代替,选择电源线时,应考虑传输距离过长可能造成的电压衰减。
- 7) 使用RS485组网时,请使用专业的485线和有源的RS232/485转换器,采用总线型布线。如果通讯距离超过100米,需要在RS485总线的最后一台设备上并联一个终端匹配电阻,阻值约为120欧。