

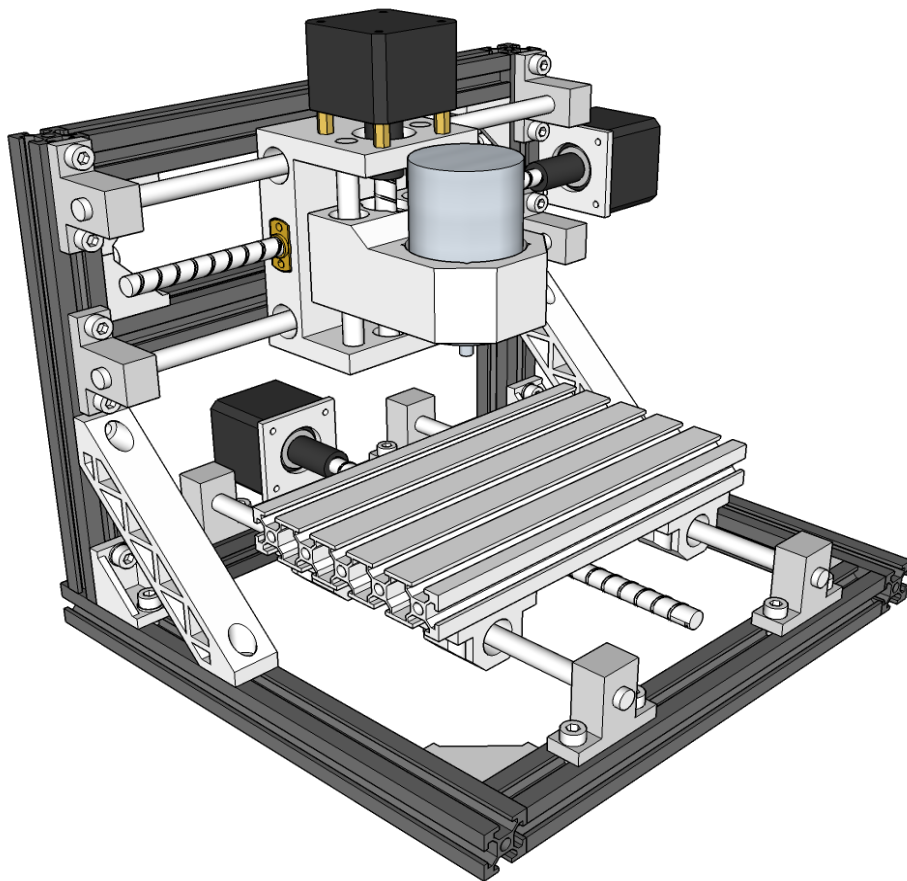


CNC 1610 MONTAŽ



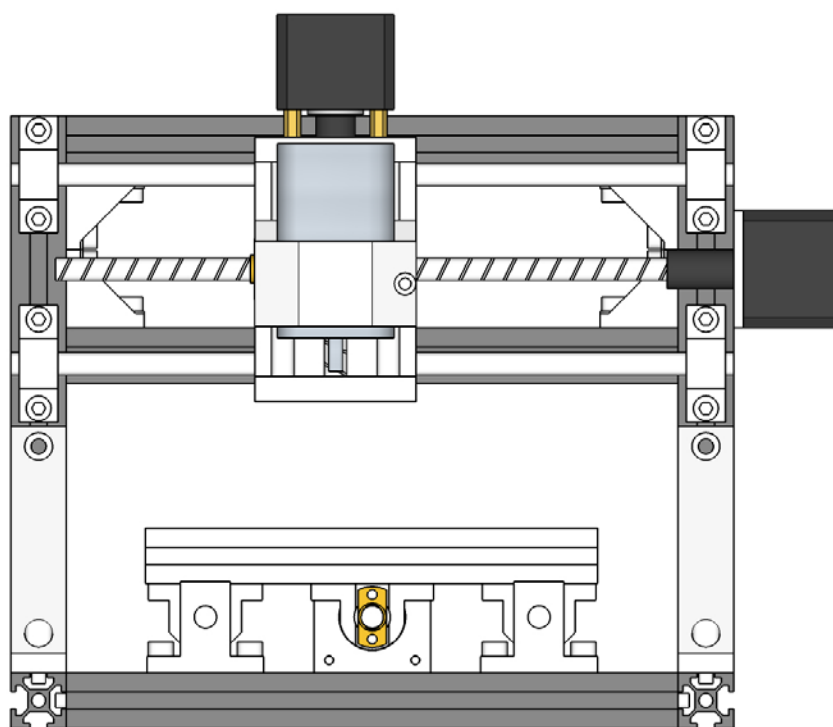


V2.4

◆ Wprowadzenie niektórych części i prawej elewacji i lewej elewacji

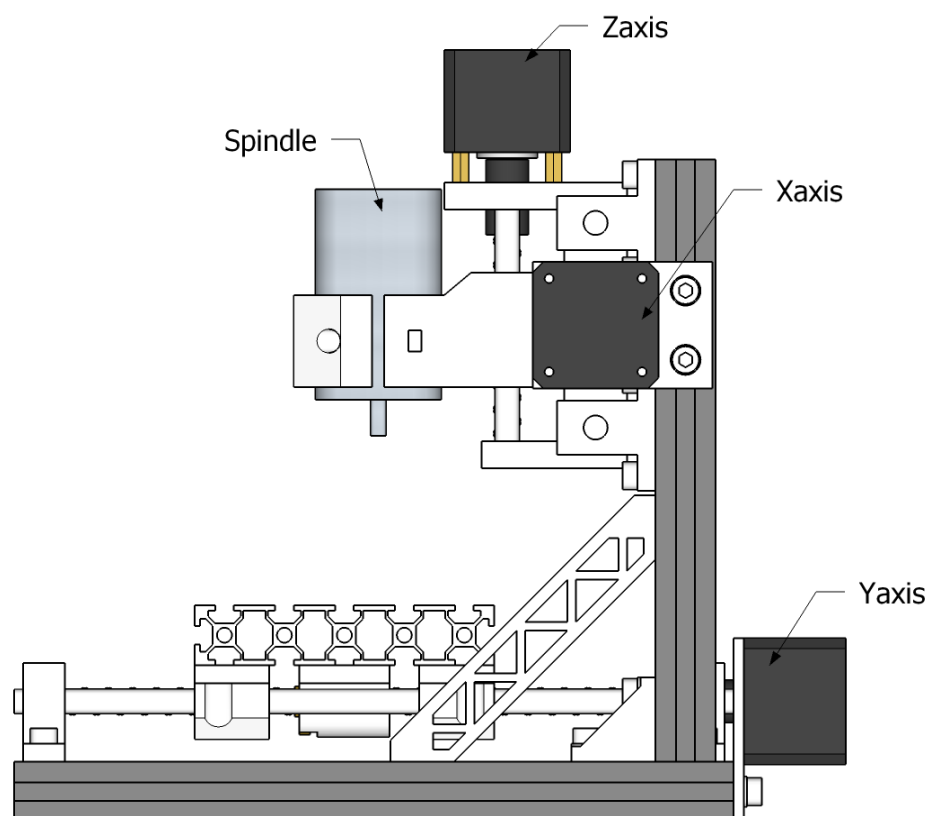

◆ Rozmiar niektórych części dla osi X i Z

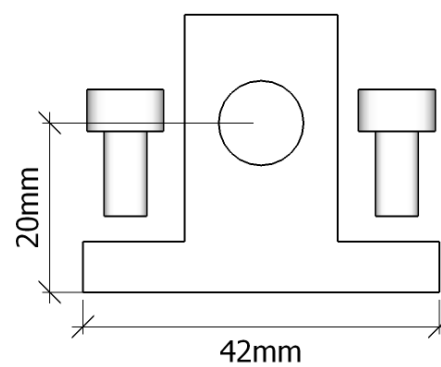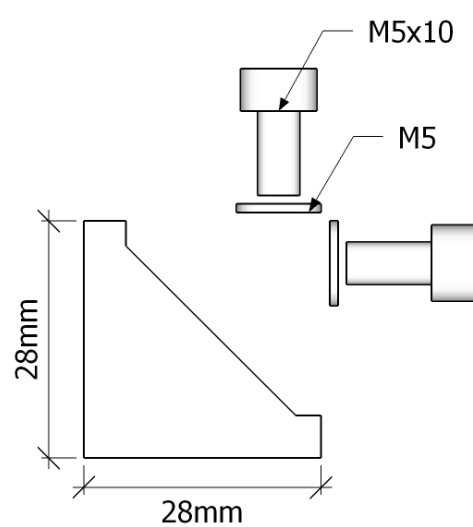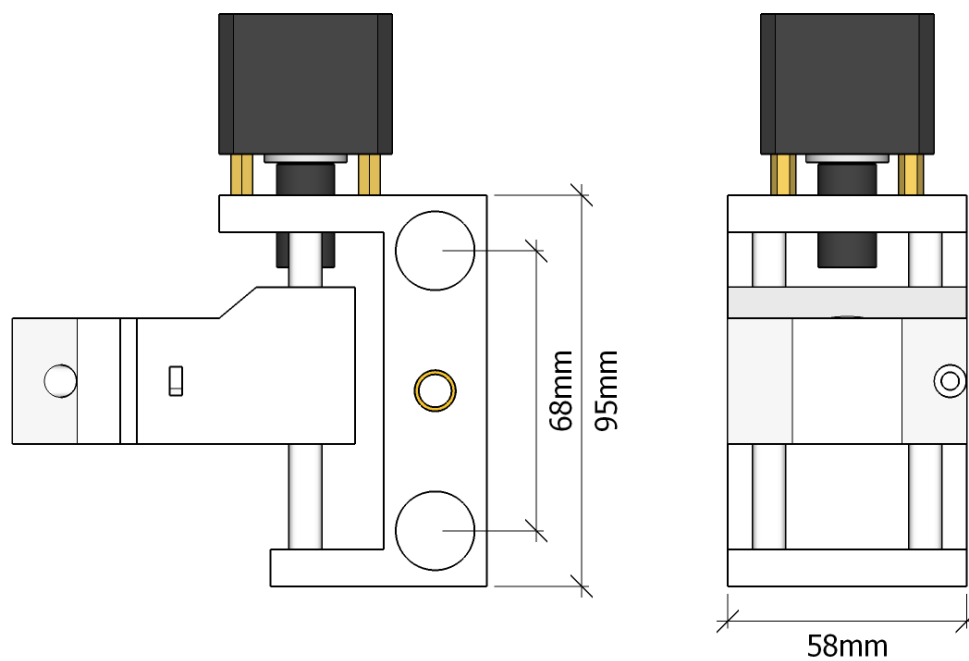


- **Etap montażu 1:**

Rama podstawy Rozmiary podstawy i ramy górnej są zgodne z ilustracją.

Złóż je osobno, ale nie łącz ich.


Uwaga, do montażu wsporników trójkątnych należy użyć podkładek dystansowych.

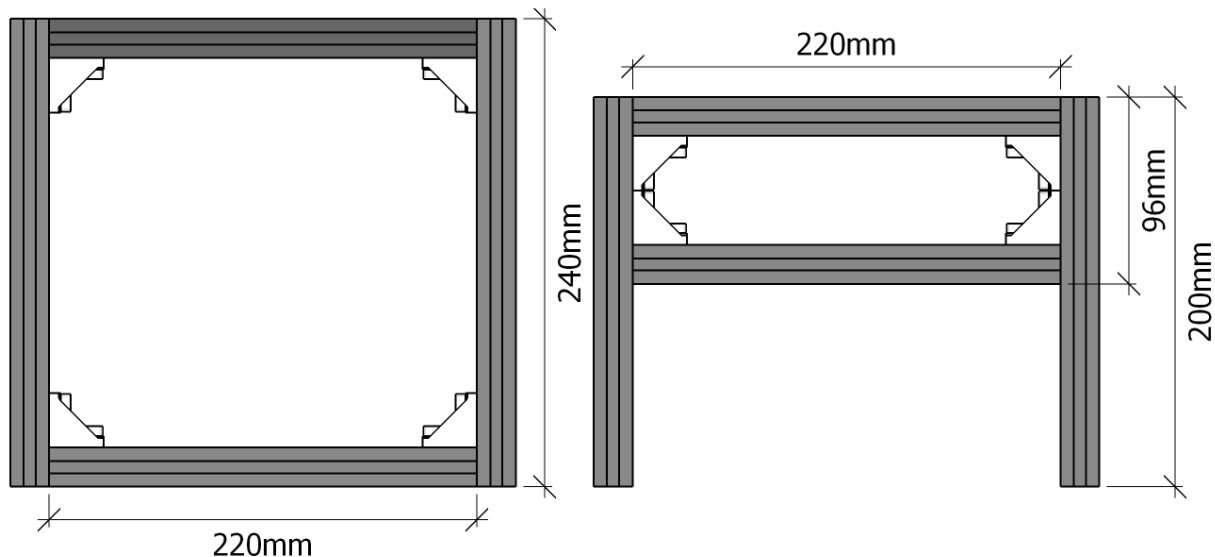


- **Krok 2**

Oś Y 1 Sugerowana odległość między dwiema osiami wynosi 120 mm, ale można je zamontować według własnych preferencji.

Uwaga: Mocowanie stałe dla polerowanych prętów jest montowane na krótszym boku, jak pokazano poniżej. Do śrub nie są potrzebne żadne elementy dystansowe.

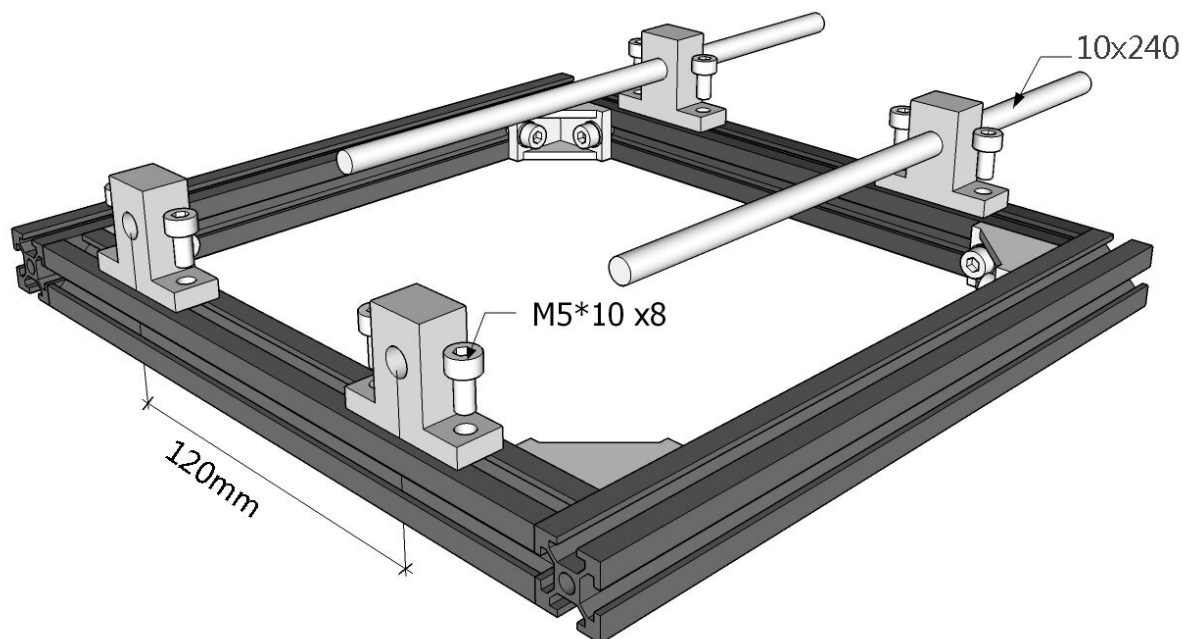


Oś Y 2 Zmontuj cztery przesuwne klocki, jak pokazano poniżej.
Uwagi: Nie dokręcaj śrub, może zajść potrzeba późniejszej regulacji.
Do śrub nie są potrzebne żadne elementy dystansowe.

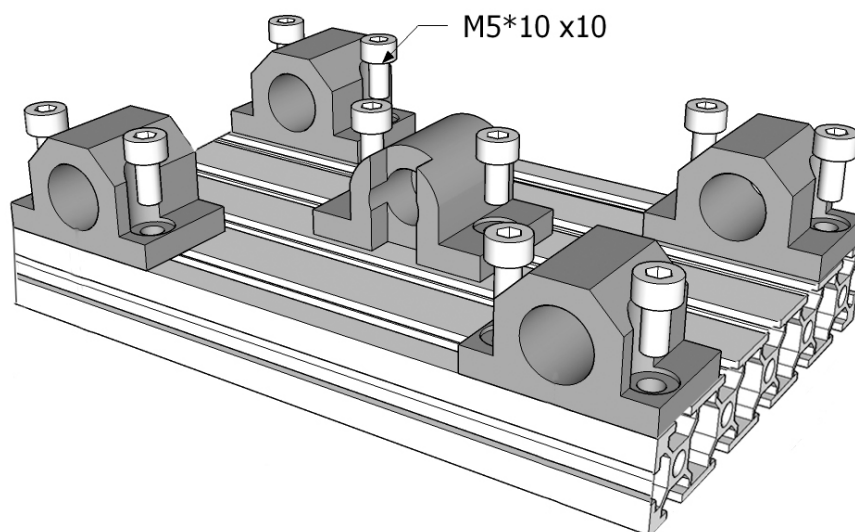


Oś Y 3 Złożyć razem zmontowane części.

Uwaga: Nie dokręcaj śrub, dopóki urządzenie nie będzie działać płynnie.

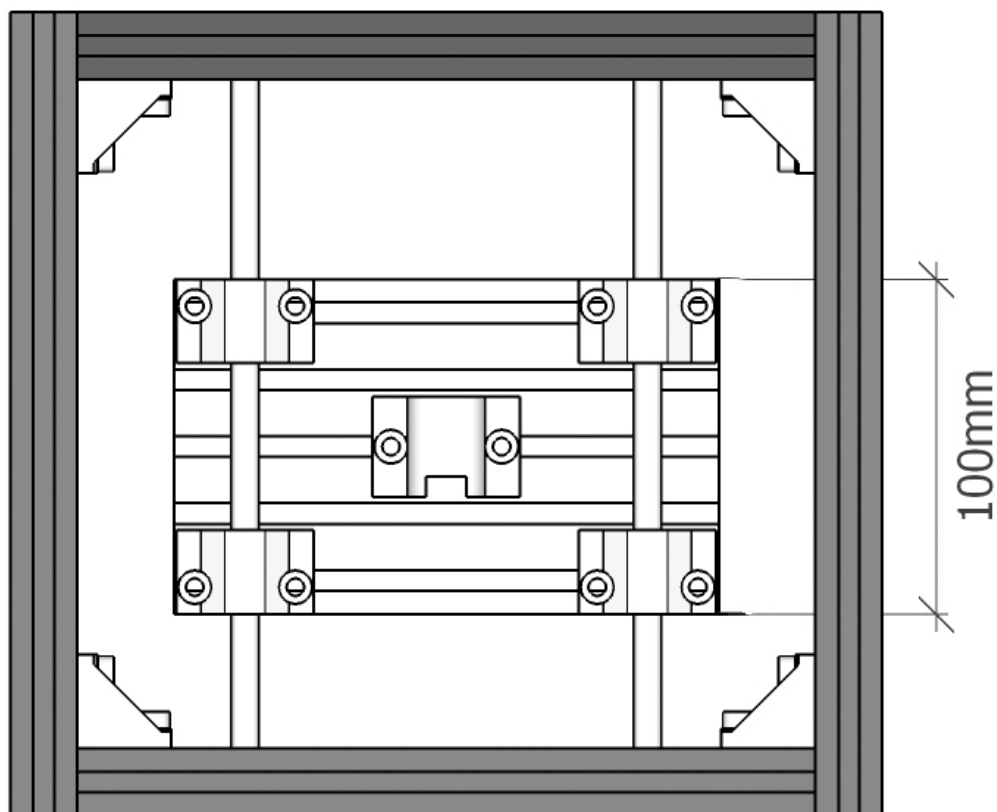


- **Krok 3**

Uwaga: Ustaw odległość między ramą a krawędzią na 6 mm, tak aby środek wrzeciona pokrywał się ze środkiem osi Y

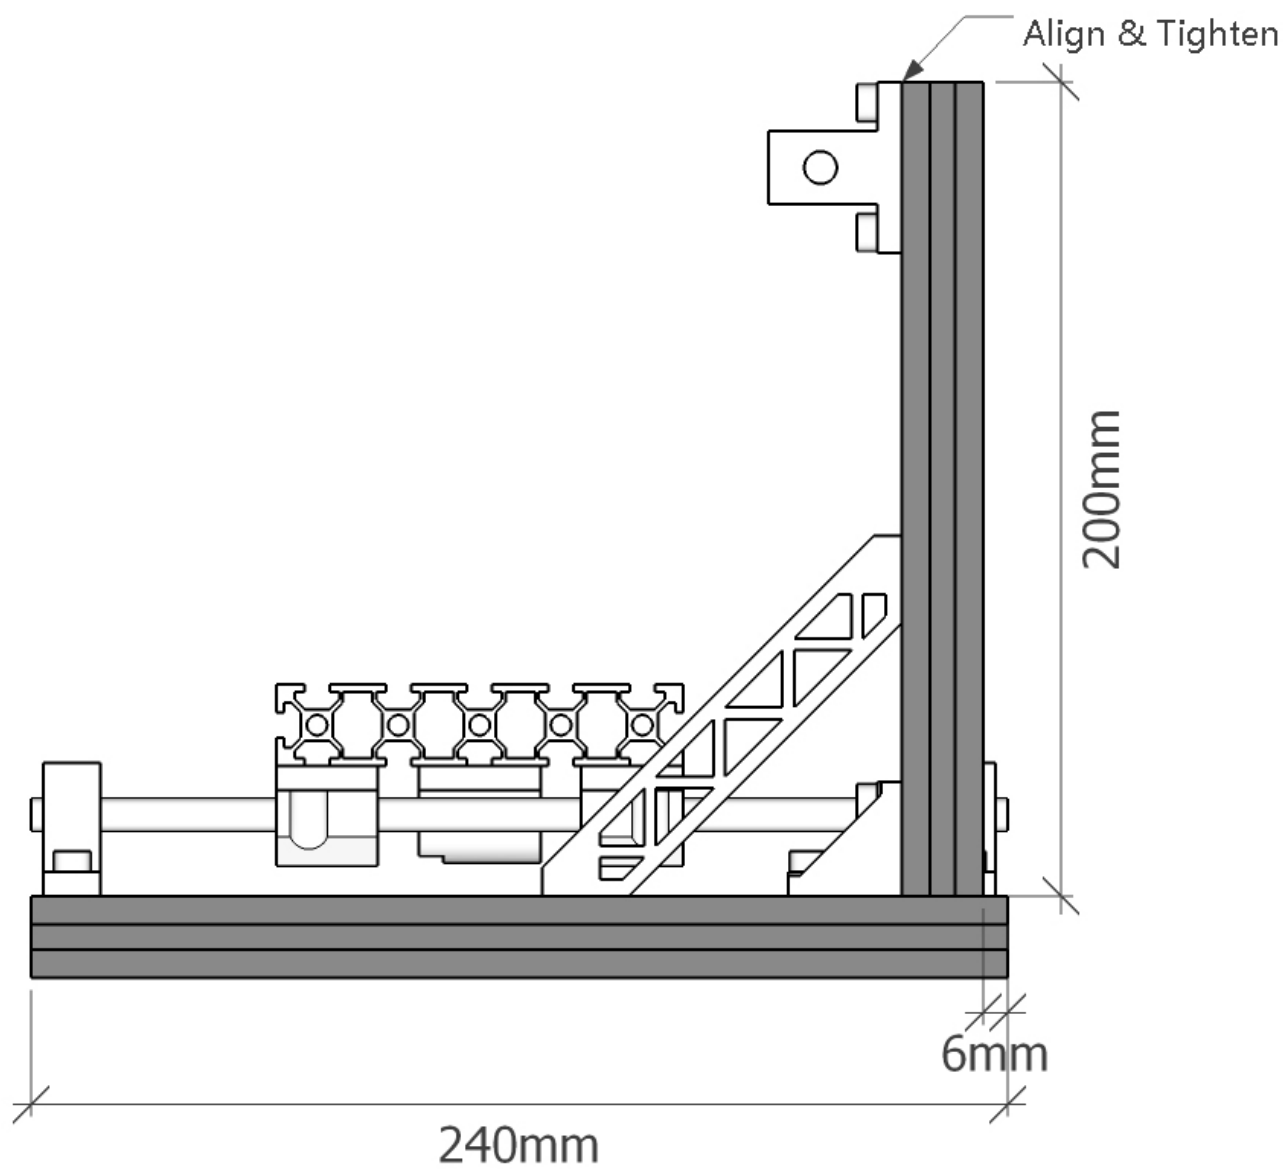

- **Krok 4: Montaż osi XZ** Dokręć podstawę wsporczą u góry, następnie przesunąć ją na bok i dokręć.

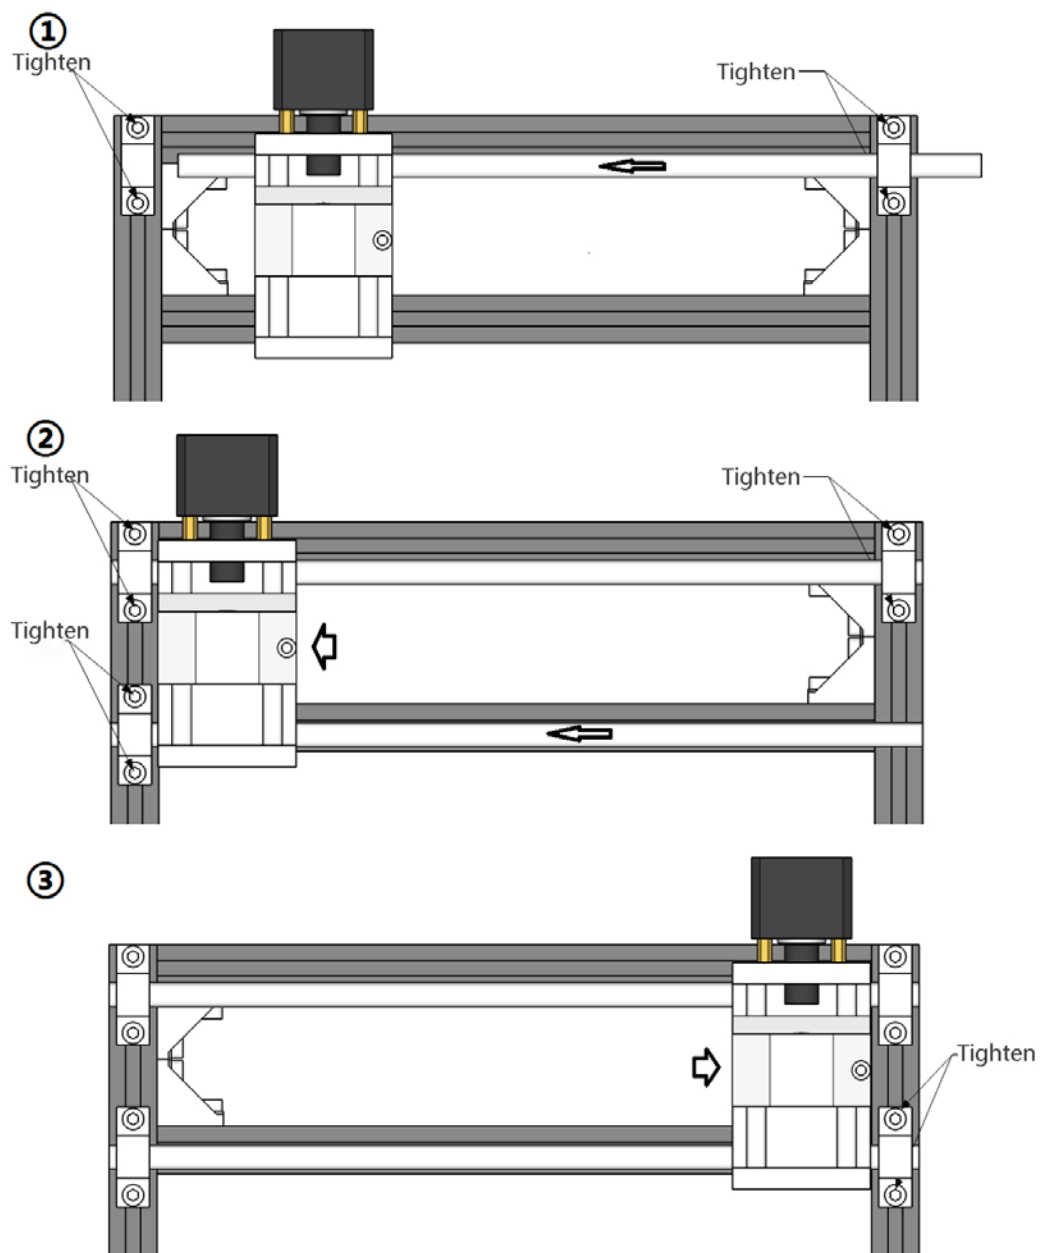


- **Krok 5 Śruba pociągowa i nakrętka miedziana**


Najpierw włóż sprężynę do otworu, a następnie przypnij ją nakrętką, a tymczasem obróć śrubę pociągową, aby przejść przez część.

Uwaga: Zwróć uwagę na rozmiary śrub pociągowych. Są różne dla osi X i osi Y. Nie naciskaj zbyt mocno sprężyny.


Xaxis

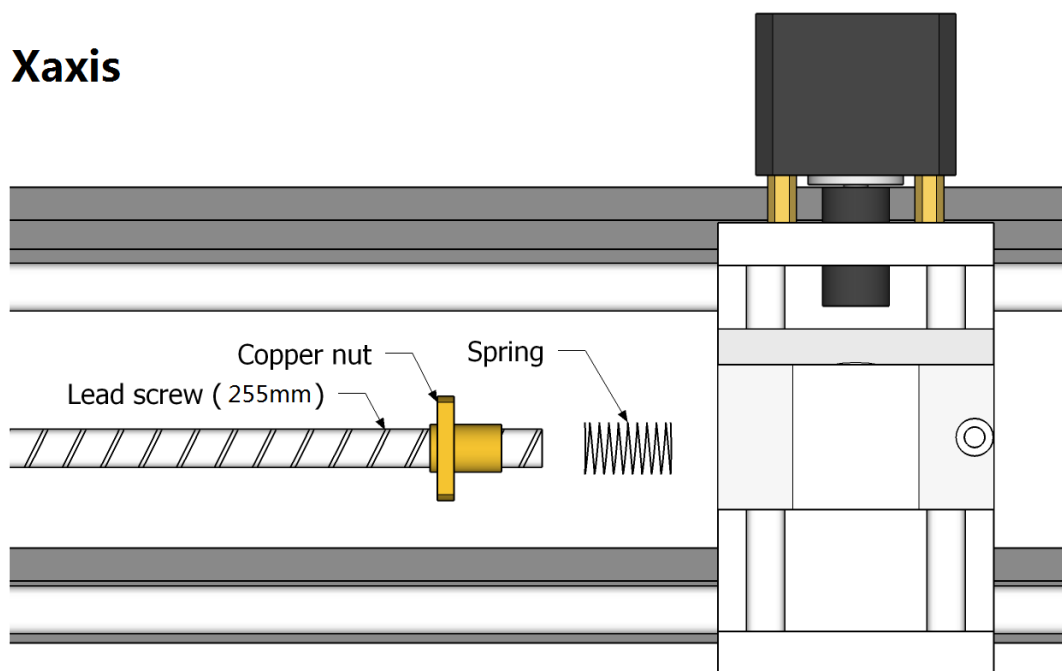

Yaxis

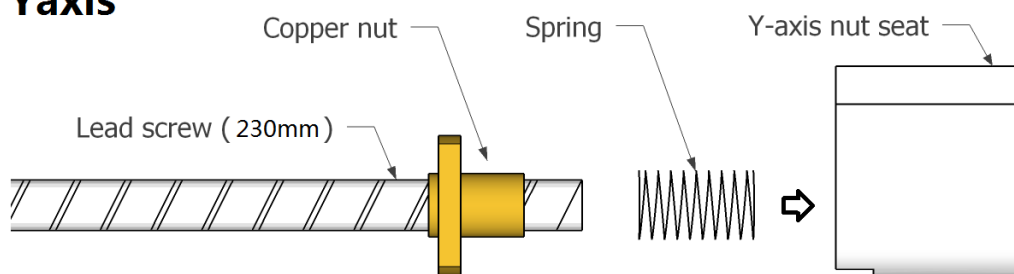


Ostateczny wynik montażu śruby pociągowej osi

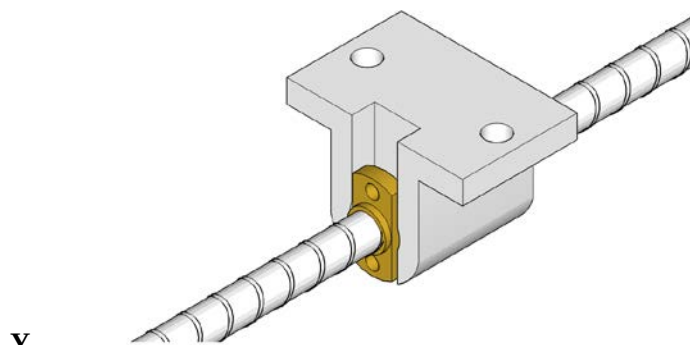

Krok 6 Sprzęgła


Uwaga: Śrubę mocującą należy dokręcać tylko z jednej strony.

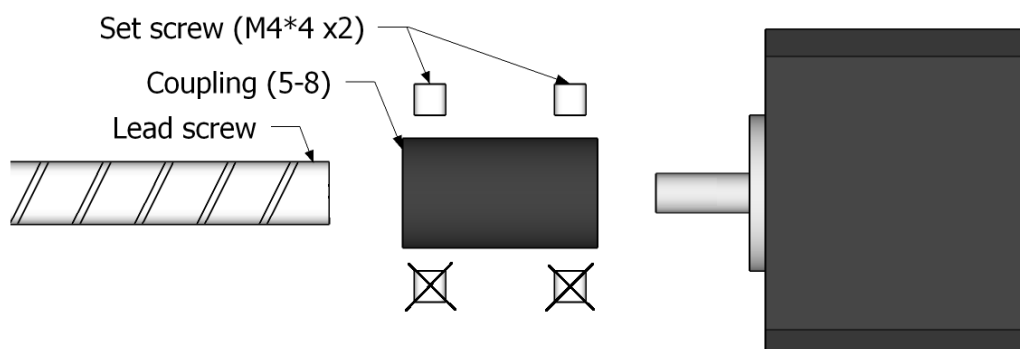


- **Krok 7 Tablica sterownicza**

Zalecana jest instalacja w prawym rogu z tyłu maszyny.

Należy użyć 4 śrub M5 * 10 i 4 nylonowych uszczelek M5

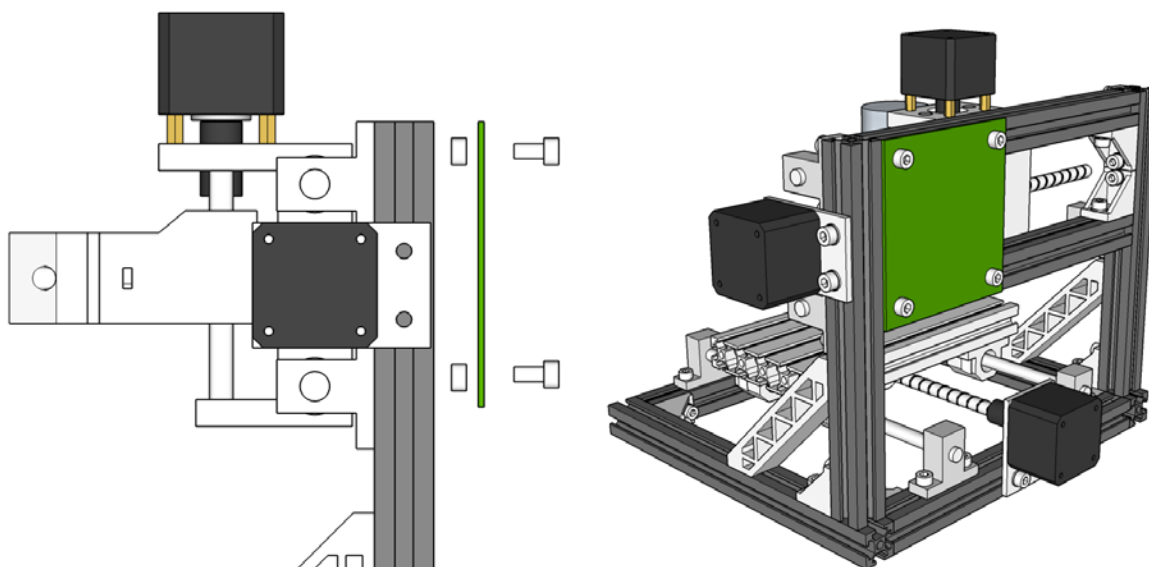

- **Krok 8 Łożysko**

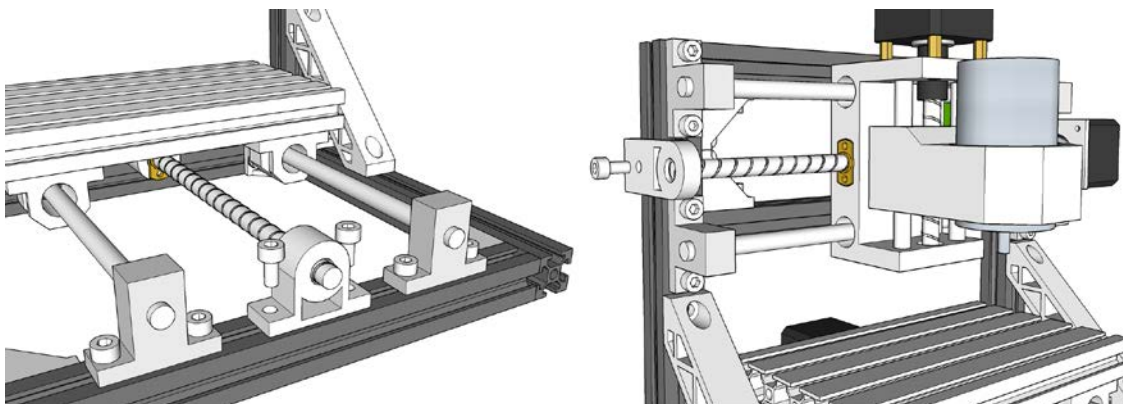

Schemat połączeń

GRBL0.9

